Guía de montaje
De su barrera anti inundación




Barrera de dos tramos con pilar intermedio




AGUABLOC.COM

01 · Compruebe el kit de montaje

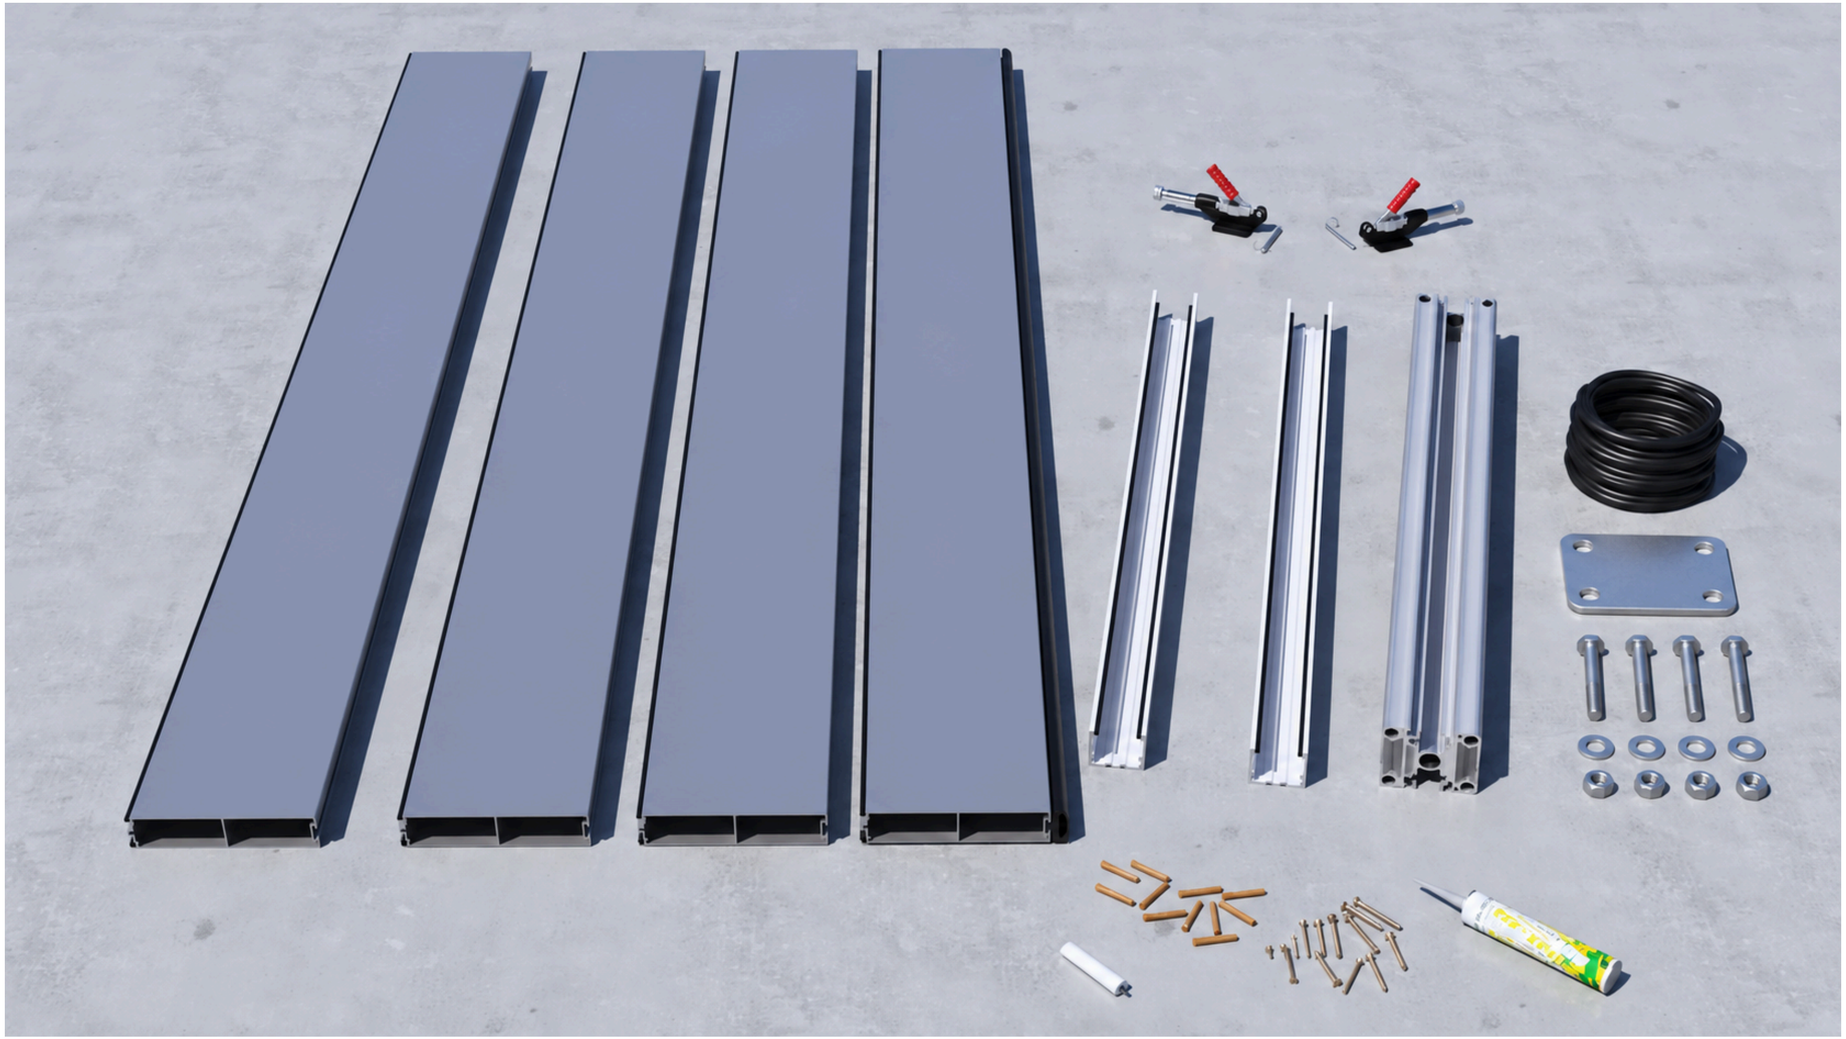

Lamas · Guías laterales · Juntas · Bloqueos · Pletina · Tornillos de fijación · Pilar central

02 · Identifique el conjunto central

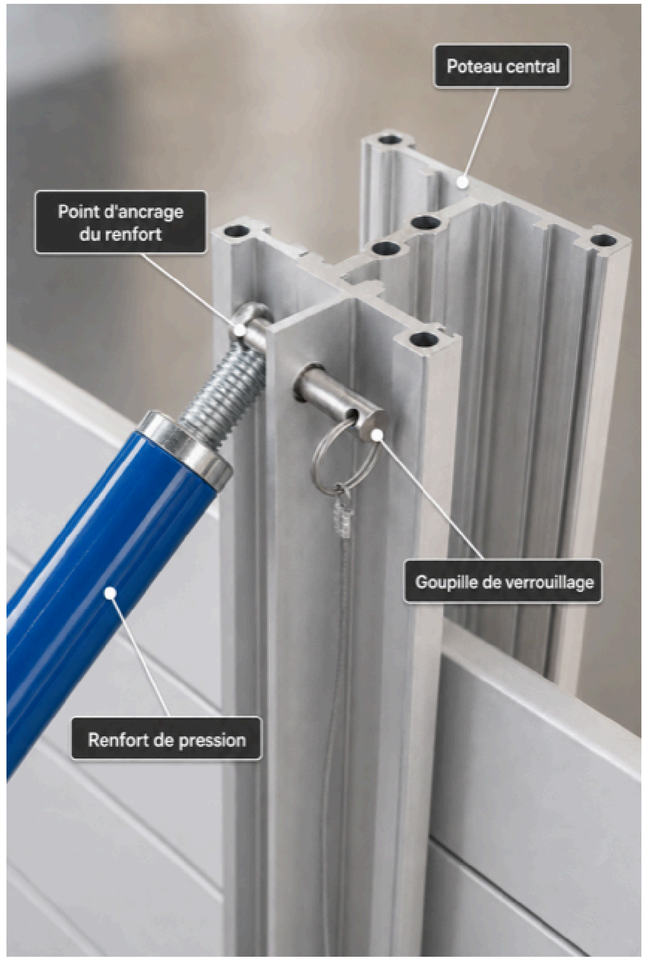

Pilar y elementos asociados

Identifique el pilar intermedio, su pletina de fijación al suelo y los elementos de bloqueo.

La imagen muestra también el punto de unión y el pasador del refuerzo. Compruebe qué piezas incluye su pedido.

03 · Prepare las herramientas y el cemento



Prepare cemento para fijar la pletina, además de los útiles de albañilería y las herramientas de montaje.

04 · Coloque las juntas de las lamas




Realice esta preparación para las lamas de ambos tramos. La lama superior no lleva junta intermedia.

05 · Coloque la junta inferior



La primera lama de cada tramo lleva la junta inferior grande. Utilice agua jabonosa para facilitar su montaje.

06 · Presente las guías laterales

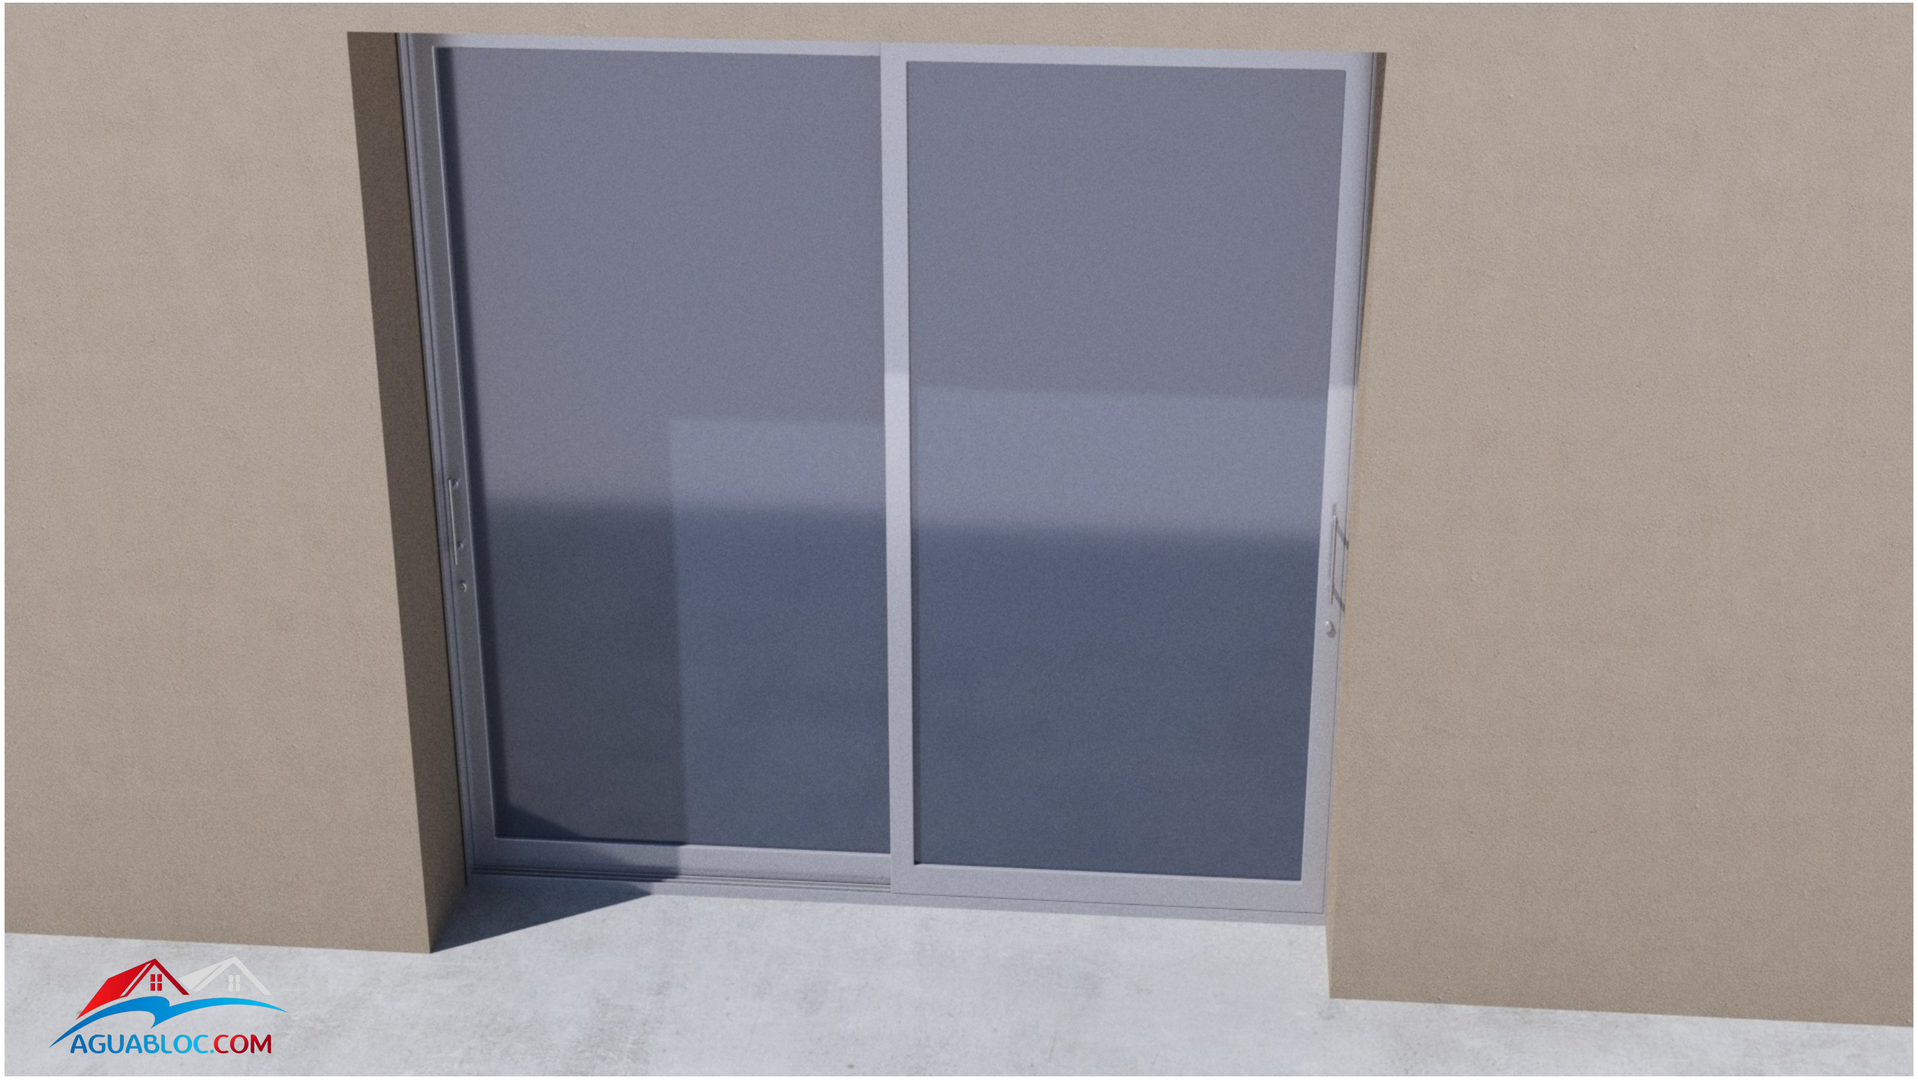

Compruebe su posición, el aplomado y la alineación con la ubicación prevista del pilar central.

07 · Marque y prepare las fijaciones



Utilice cada guía como plantilla para posicionar las fijaciones de los muros laterales.

08 · Selle la parte posterior de las guías



Aplique el sellado de la guía antes de fijarla al muro, siguiendo el montaje de la barrera simple.


09 · Fije las guías laterales



Atornille las guías y compruebe que quedan firmes y alineadas.

10 · Replantee la fijación del pilar en el suelo

Fotografía aportada: ejemplo de zona de alojamiento y anclajes en el suelo.

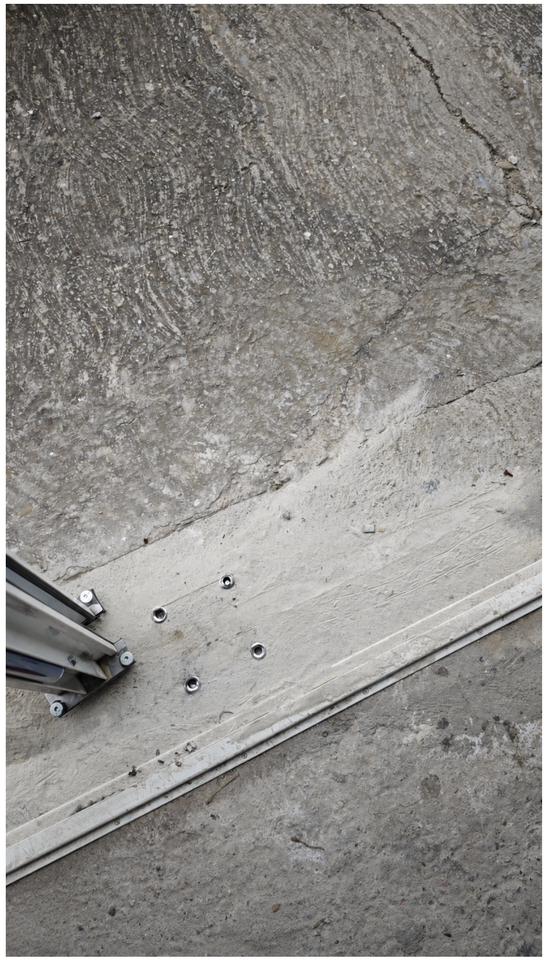


Sitúe la pletina

Presente el conjunto central en la posición correspondiente a las medidas de los dos tramos.

Compruebe la alineación con las guías laterales y utilice la pletina como referencia para marcar su ubicación.

11 · Realice la obra y fije la pletina

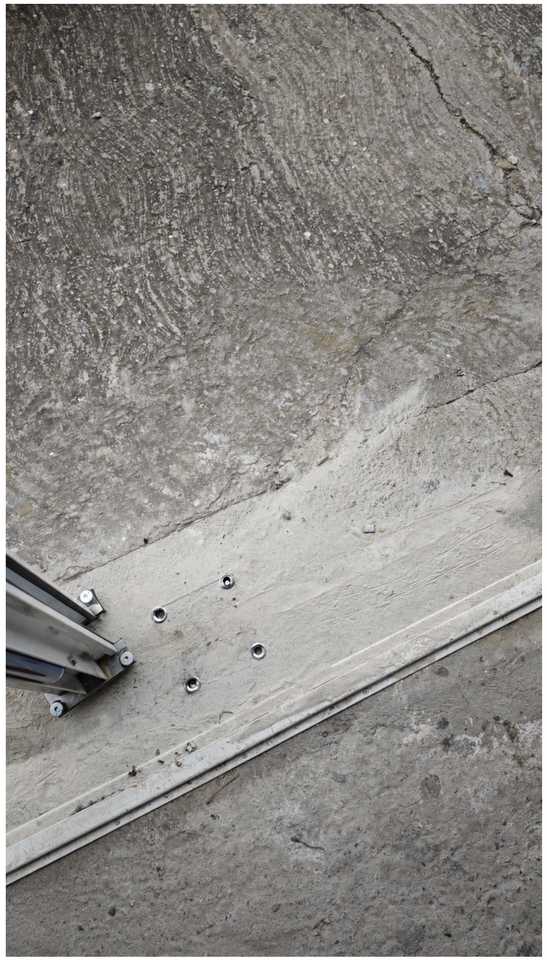


Fijación permanente al suelo

Prepare la zona del suelo mediante la pequeña obra necesaria para recibir la pletina.

Colóquela y fíjela con cemento, según el soporte y las especificaciones del conjunto suministrado.

Las dimensiones de la obra, las fijaciones y el tiempo de curado deben confirmarse antes de ejecutar esta etapa.

12 · Fije el pilar intermedio

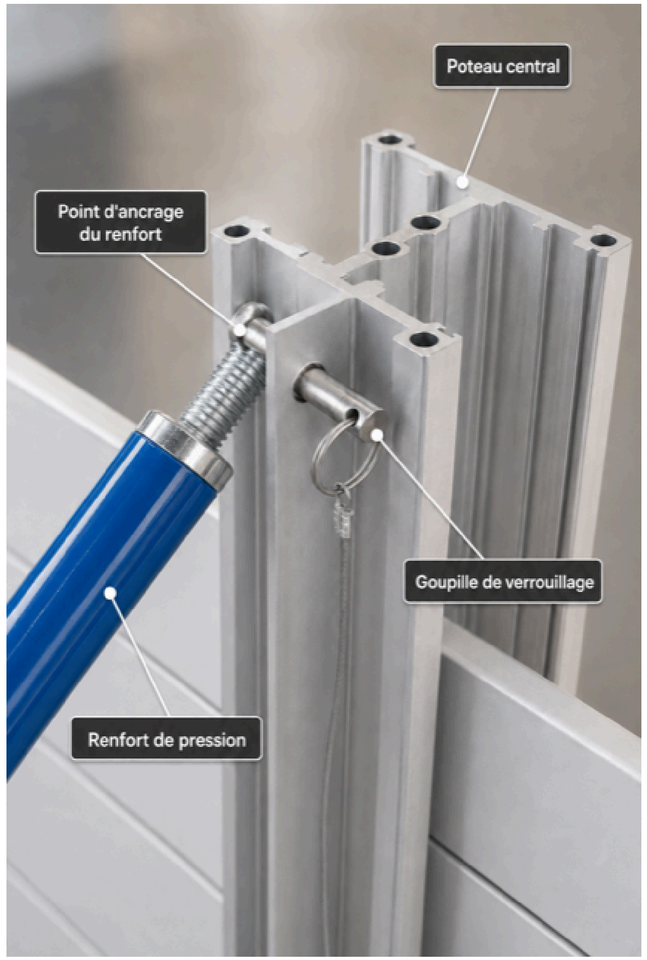

Opción de pilar desmontable

Si ha elegido la opción de pilar desmontable, colóquelo sobre su pletina y asegúrelo con los elementos previstos una vez firme la fijación del suelo.

Compruebe que queda vertical, estable y alineado.

Las lamas se introducirán en las ranuras de ambos lados del pilar.

13 · Lubrique las zonas de deslizamiento



Aplique una pequeña cantidad de lubricante de base silicona en las guías, también en las del pilar central.

14 · Introduzca la primera lama de cada tramo



Pilar central fijado al suelo. Coloque una primera lama a cada lado, con la junta inferior apoyada en el suelo.

15 · Apile las lamas a ambos lados del pilar



Monte las lamas de ambos tramos entre las guías laterales y el pilar central, una encima de otra.

16 · Compruebe el encaje en el pilar



Dos tramos, un apoyo central

Compruebe que los extremos de las lamas encajan en las guías laterales y en las ranuras del pilar.

Revise la continuidad de las juntas y que las lamas quedan correctamente asentadas en ambos tramos.

17 · Prepare los bloqueos de presión



Coloque los sistemas de bloqueo previstos para cada tramo en posición abierta.

18 · Introduzca los bloqueos en sus guías



Deslice los bloqueos en las ranuras correspondientes del sistema suministrado.

19 · Cierre y ajuste los bloqueos



Ajuste la presión sobre las lamas y asegure el bloqueo con su pasador. Repita en ambos tramos.

20 · Revise el conjunto terminado



Control antes de su uso

Compruebe:

- Guías laterales firmes.
- Pletina y pilar central asegurados.
- Lamas correctamente asentadas.
- Juntas continuas y sin pliegues.
- Bloqueos cerrados y pasadores colocados.
- Refuerzo asegurado, si corresponde.

Desmontaje y preparación para el siguiente uso

Desmonte el conjunto en orden inverso: libere el refuerzo si está incluido, abra los bloqueos y retire las lamas.

Si ha elegido la opción de pilar desmontable, desánclelo de su pletina siguiendo el sistema suministrado. La fijación permanente del suelo permanece instalada.

Limpie y seque las lamas, las juntas y las guías antes de guardarlas. Mantenga limpia la zona de fijación del suelo.

Si tiene dudas sobre la obra o los anclajes, contacte con Aguabloc antes de instalar.