



Guía de montaje

De su barrera anti inundación

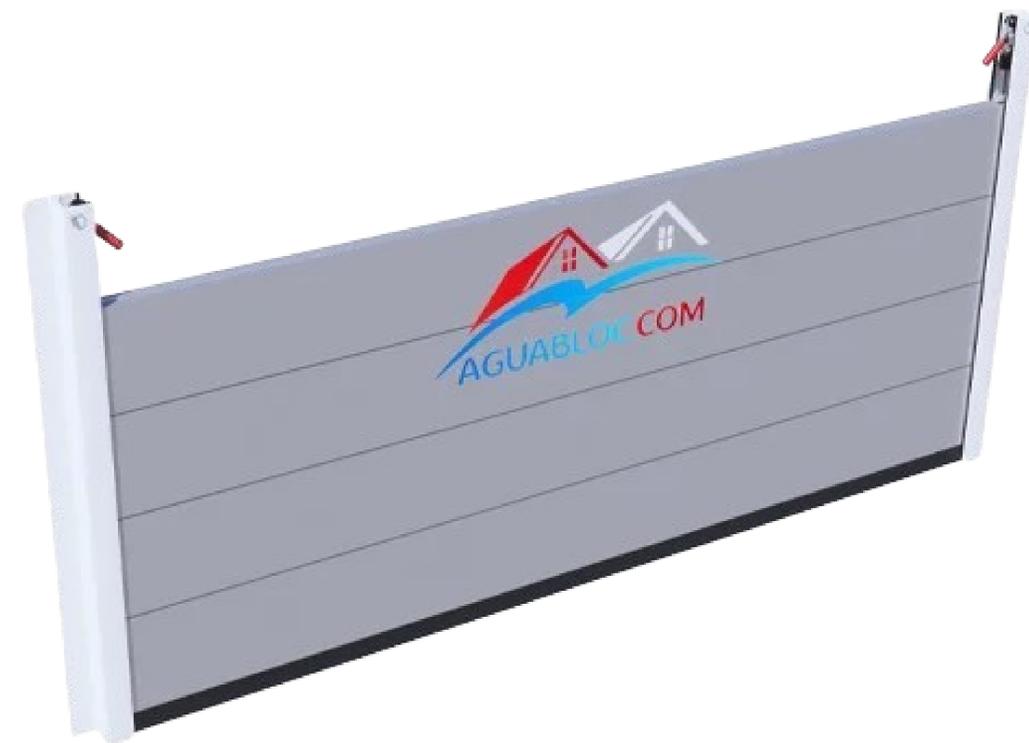


KIT DE MONTAJE

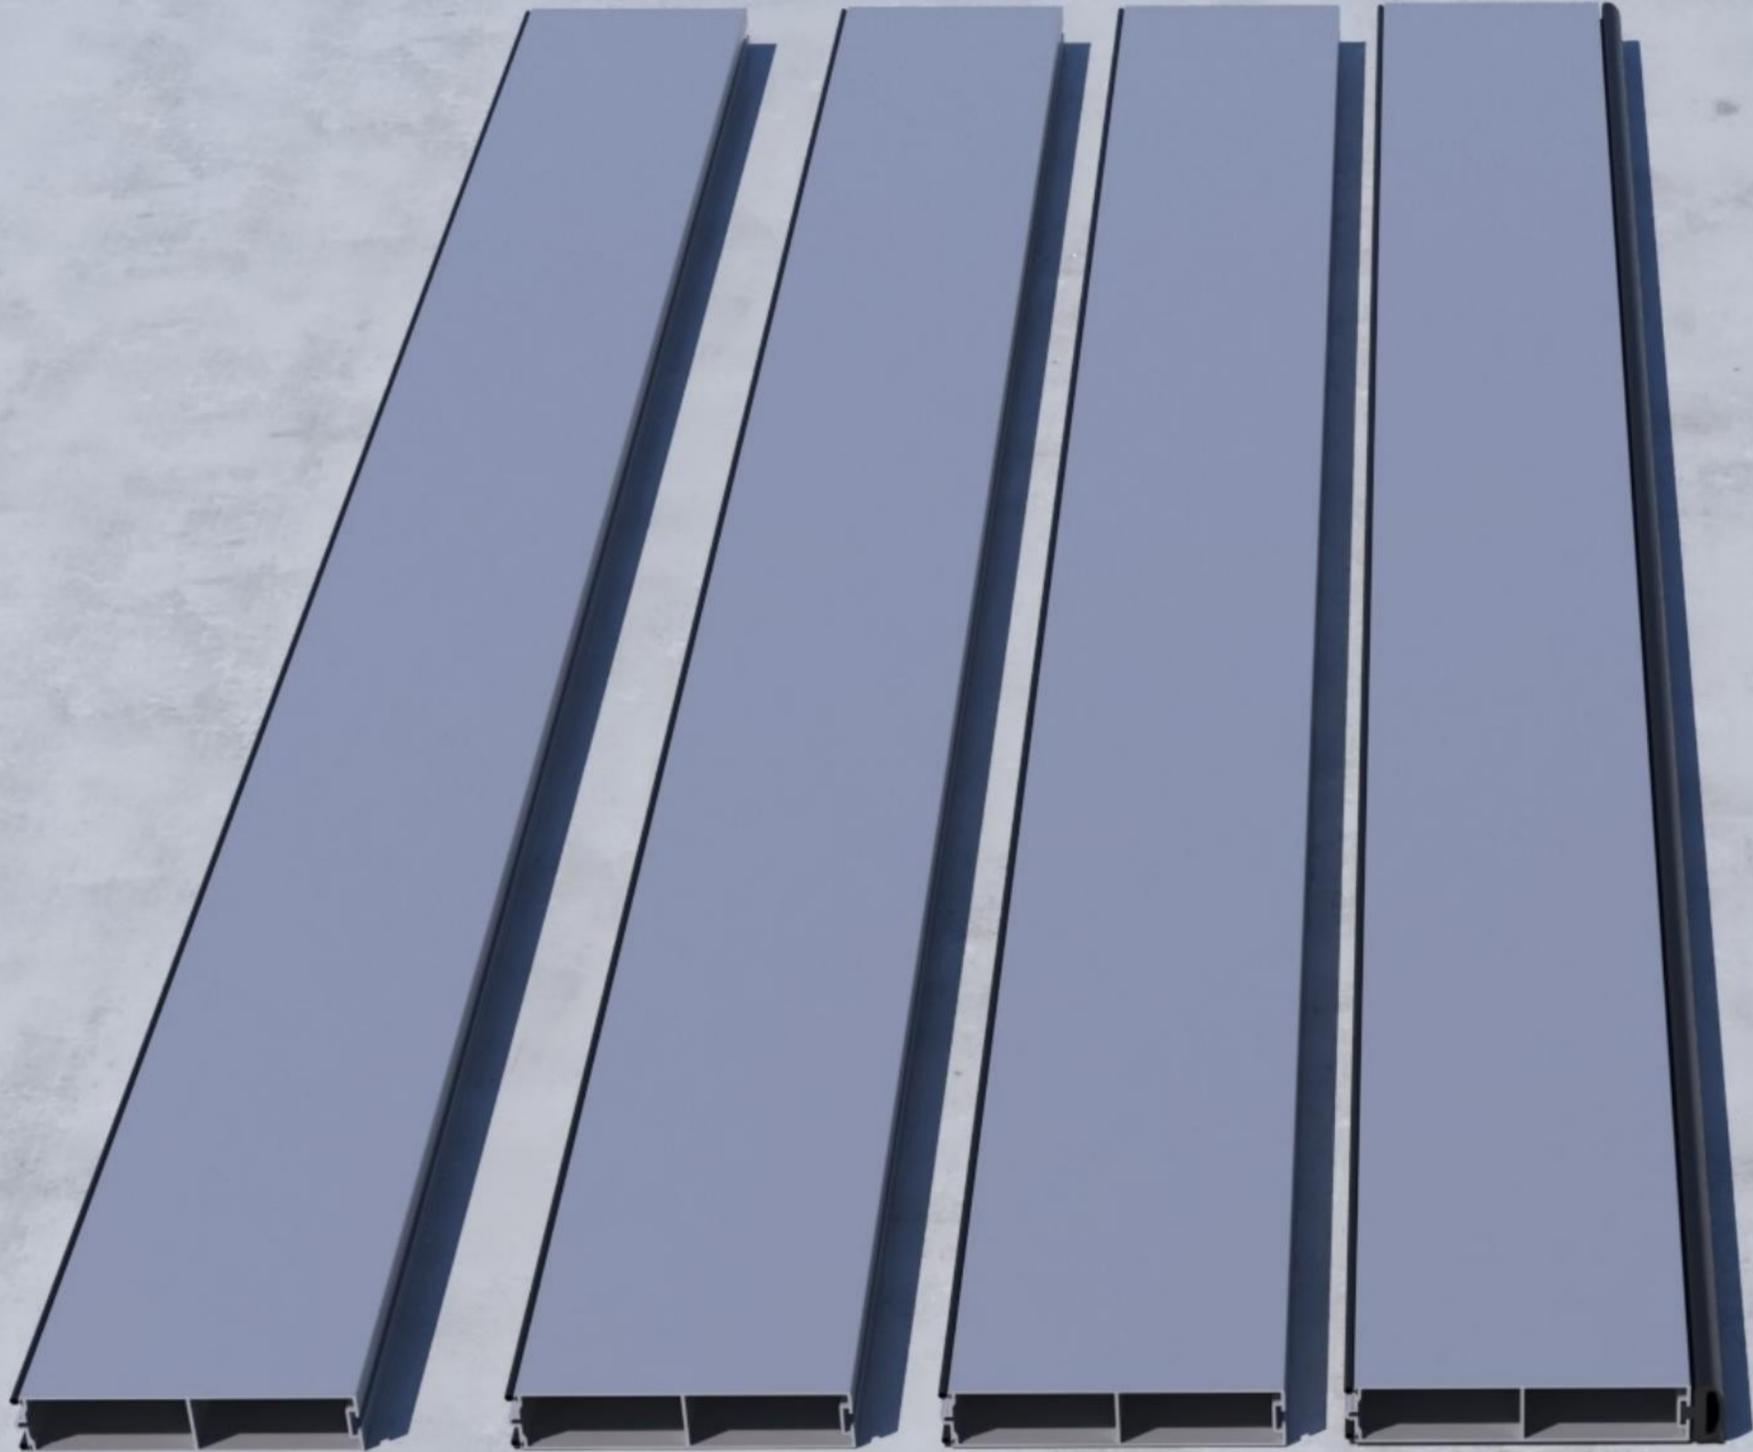


HERRAMIENTAS NECESARIAS



DESLICE LAS GOMAS CON PEZÓN NARANJA EN LAS 2 RANURAS DE LAS LAMAS INTERMEDIAS. LA ÚLTIMA LAMA (LA SUPERIOR NO TIENE GOMA)

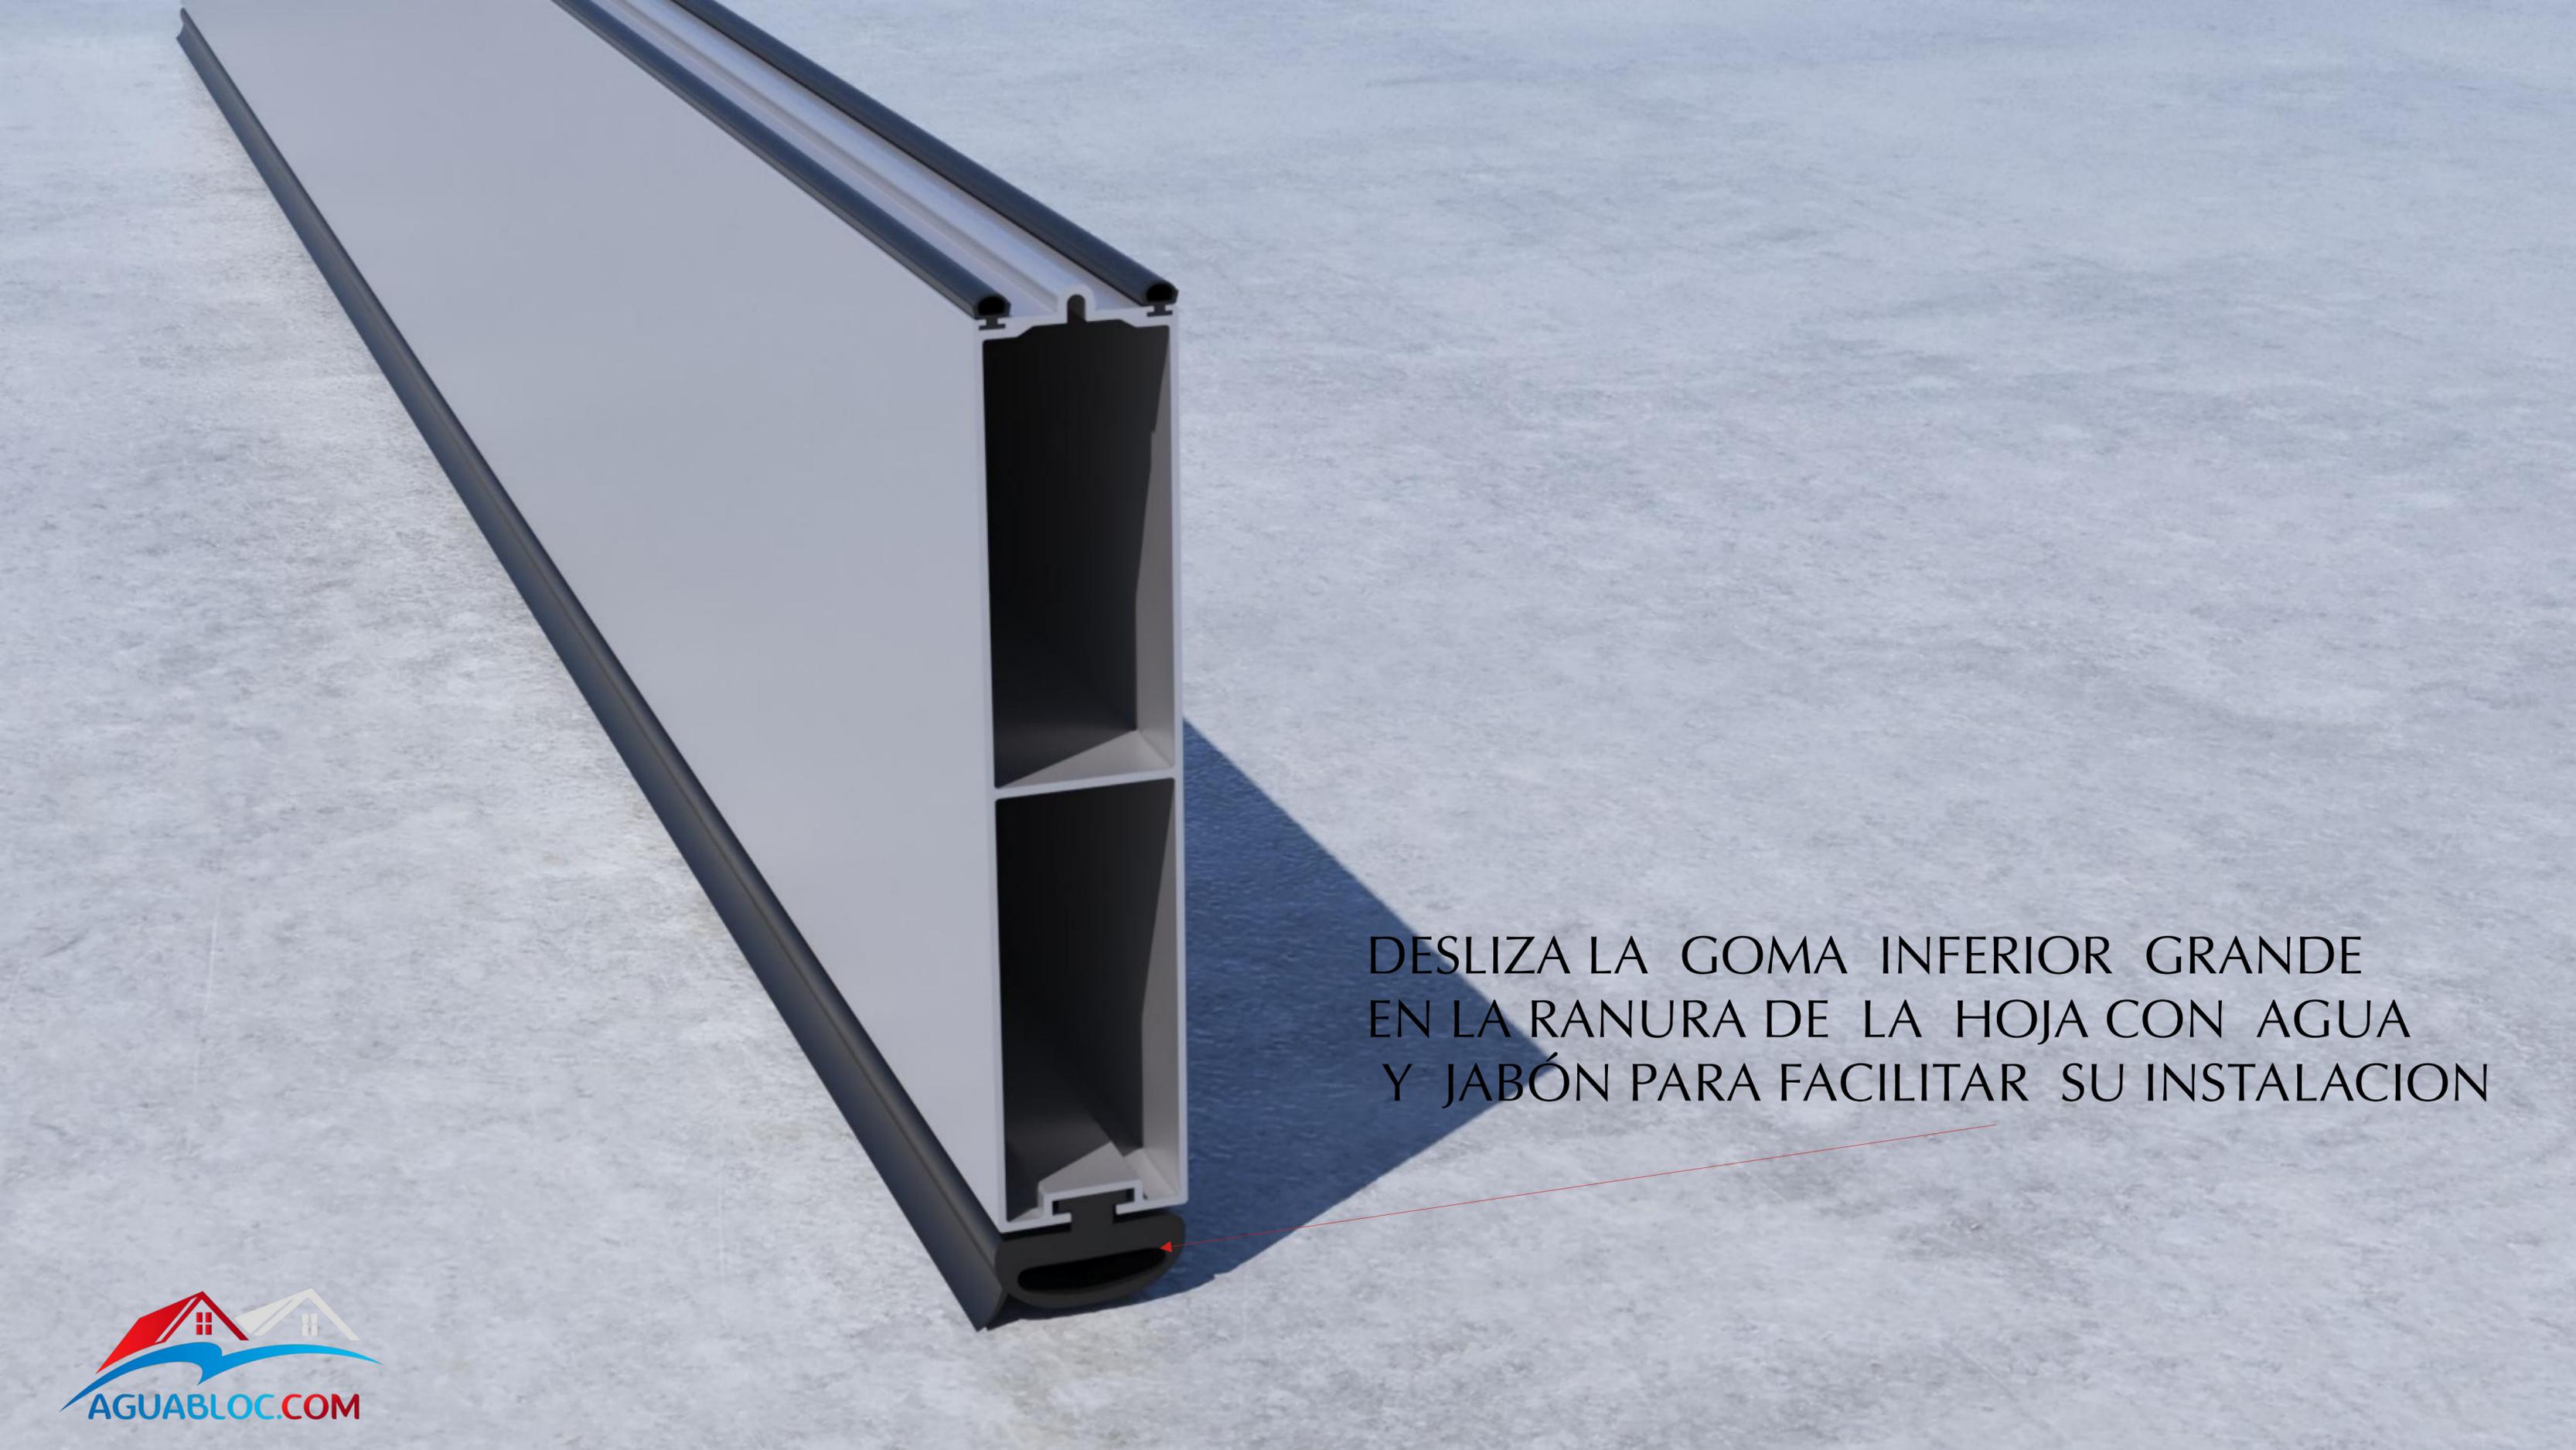

DESLIZA LA GOMA INFERIOR GRANDE
EN LA RANURA DE LA HOJA CON AGUA
Y JABÓN PARA FACILITAR SU INSTALACION

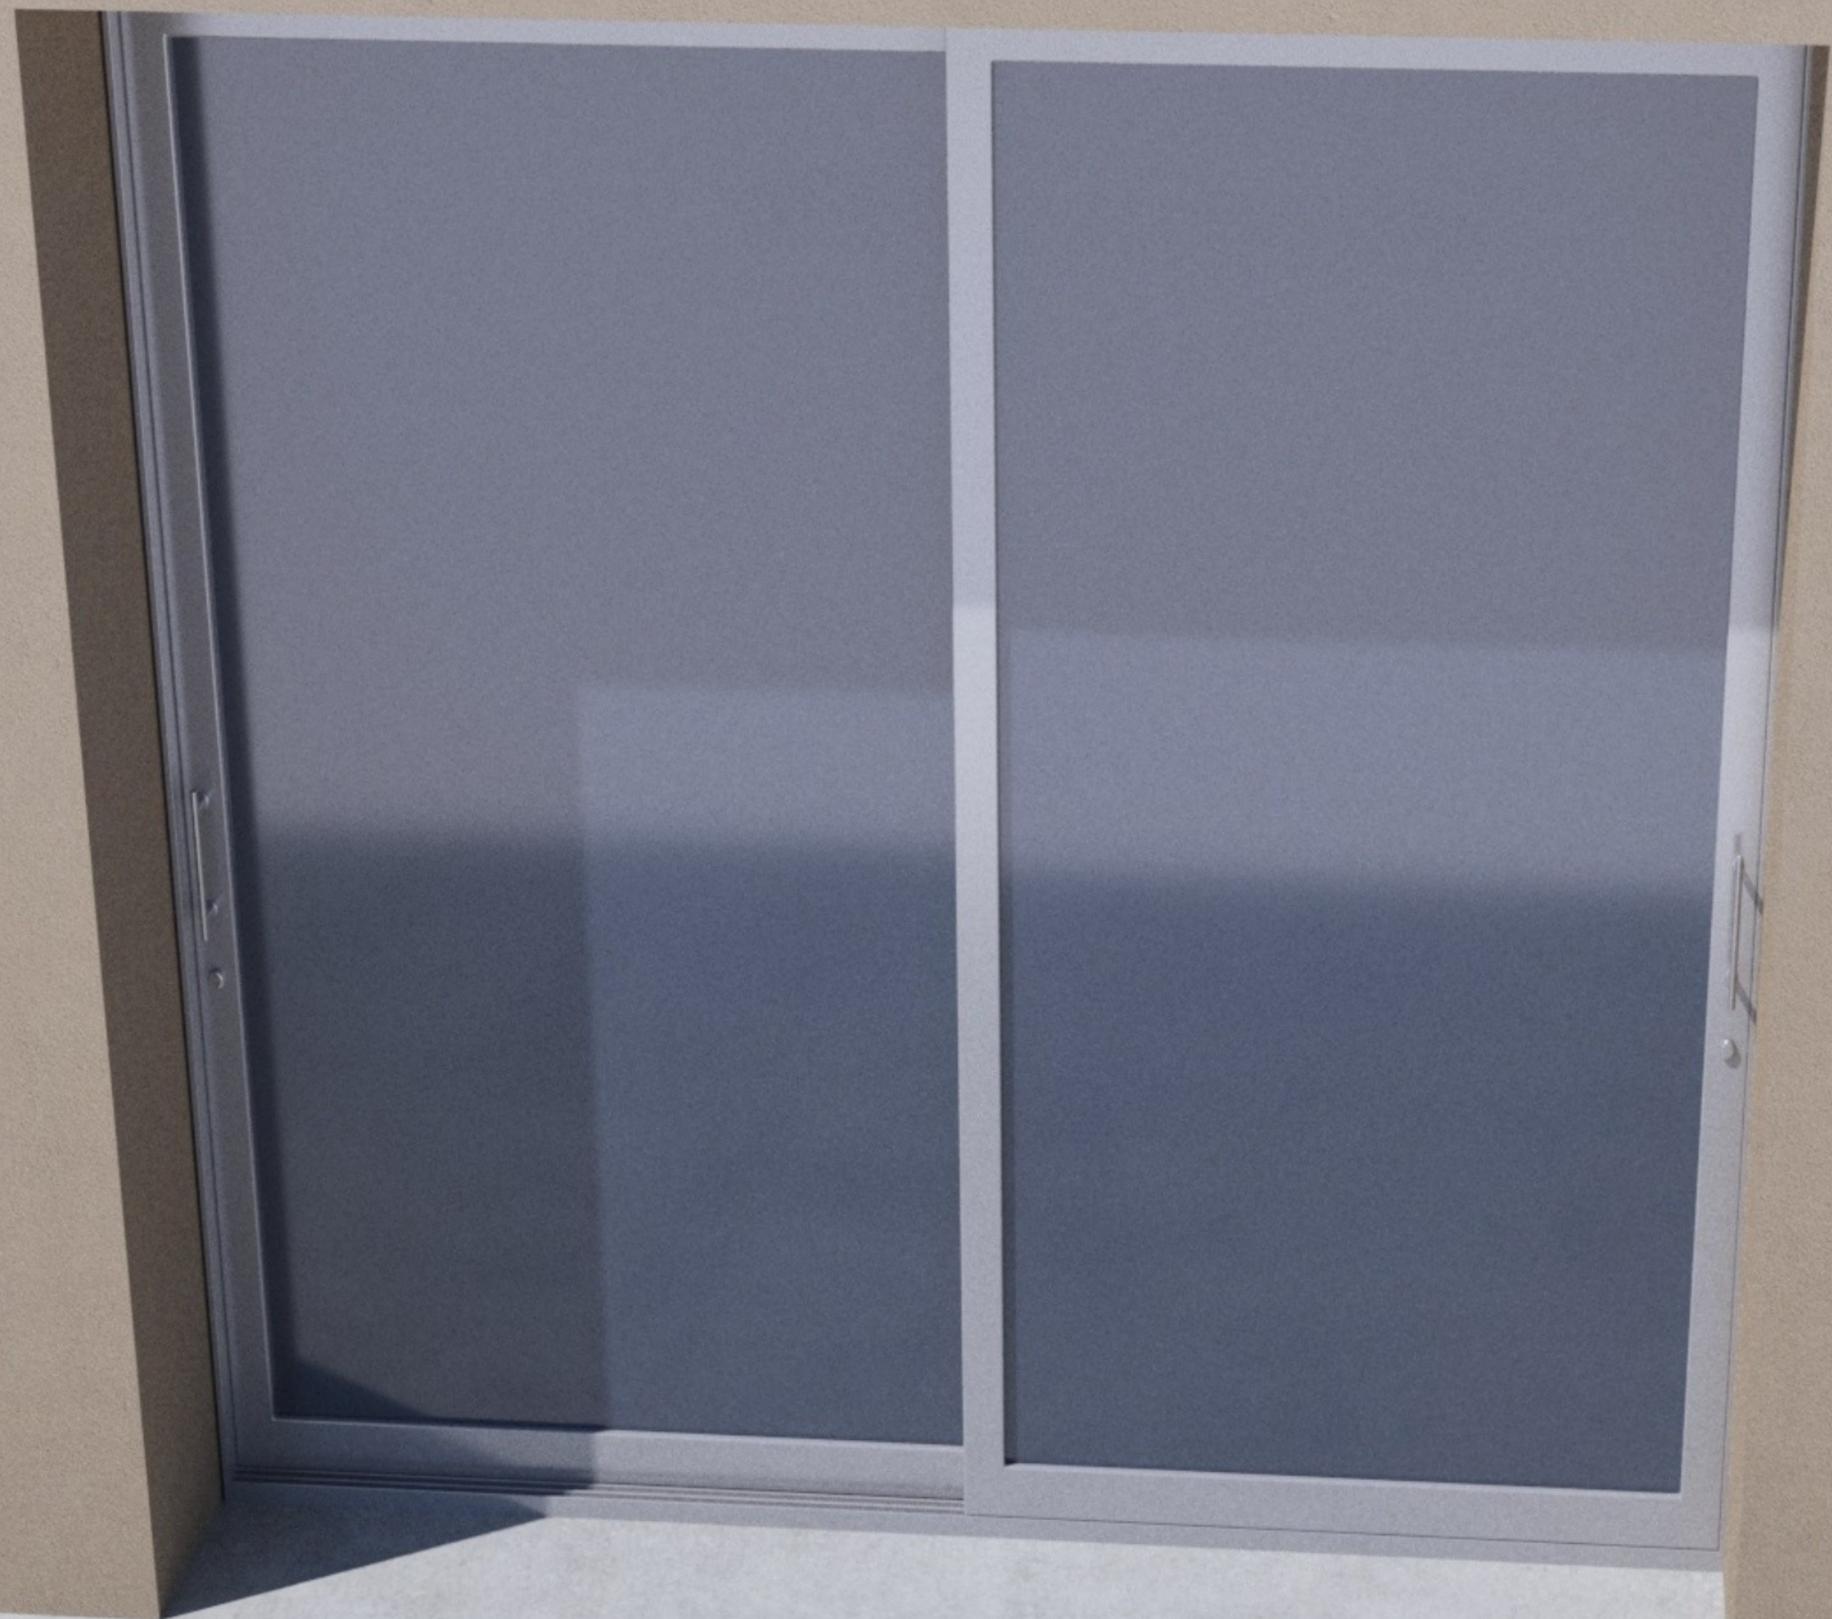

POSICIONAR LOS TACOS USANDO
EL PERFIL COMO GUIA

SELLAR CON SILICONA
LA PARTE POSTERIOR DEL
PERFIL DE GUIA



ATORNILLAR EL
PERFIL AL MURO

APLICAR UN POCO DE LUBRICANTE
CON BASE DE SILICONA ANTES DE
COLOCAR LAS LAMAS







1

TENIENDO EN CUENTA DE COLOCAR LA PRIMERA CON LA GOMA GRANDE INFERIOR.

COLOCAR LAS LAMAS UNA ENCIMA DE OTRA

2

LAS LAMAS INTERMEDIAS CON LAS GOMAS DOBLES.



BLOQUEO DE PRESIÓN
ABIERTO



DESLIZAR EL SISTEMA DE BLOQUEO
EN LAS RANURAS DEL PERFIL



BLOQUEO POSICIÓN CERRADA

AJUSTE EL TORNILLO DE BLOQUEO PARA CONFIGURACIÓN

EN PRESIÓN DE LA CUCHILLA

INSERTE EL PIN EN EL AGUJERO SUPERIOR

DEL DESLIZAMIENTO PARA MANTENER EL

BLOQUEO EN POSICIÓN CERRADA

TORNILLO DE AJUSTE





BATARDEAU.SHOP

